


Balení obsahuje přístroj pro jehož funkci je nutné nejdříve objednat a nainstalovat startovací kit «...s Netatmo».

Obsah balení

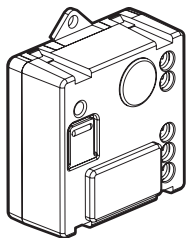

Mikromodul pro osvětlení

Popis

V továrním nastavení (on/off) modul spíná tyto druhy zátěží:

		R	L			
 +45°C +5°C	 1 x 1.5 mm ²	 	 		 	
100-240 VAC 50/60 Hz						
240 VAC	Max.	300 W	(*)100 W	250 VA	250 VA	250 VA
100 VAC	Max.	150 W	(**)50 W	125 VA	125 VA	125 VA


(*) nebo max. 10 žárovek. Doporučujeme použít všechny žárovky stejného typu a výrobce.

(**) Použijte pouze transformátory určené pro provoz s elektronickými spínači. Při výpočtu zátěže vezměte v úvahu ztráty transformátoru. Transformátory musí být zatíženy na více než 60% výkonu.

LE10319AA

Než začnete: upozornění na kabeláž

Pro instalaci nebo výměnu spínače použijte pouze tento přístroj:

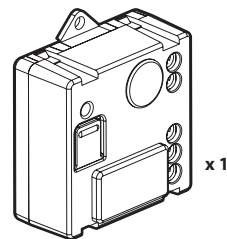

Mikromodul pro osvětlení

Můžete zachovat stávající klasická nepodsvětlená tlačítka nebo je nahradit bezdrátovými.



Nikdy nepoužívejte: drátový spínač (s možností stmívání) pro ovládání mikromodulu pro osvětlení.

Pro ovládání mikromodulu:

Musí být spárován alespoň jeden bezdrátový ovladač «... s Netatmo».

Pro vytvoření bezdrátového spínače č.6 (schodišťová funkce):

Přidejte jeden nebo více bezdrátových spínačů «... s Netatmo».



Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a nemějte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky Legrand smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověření společností Legrand. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky Legrand.

① Instalace mikromodulu

Mikromodul lze instalovat přímo do stropních nebo nástěnných svítidel.

1



OFF


Vypněte napájení
(hlavní jistič)

2



**Než budete pokračovat
přesvědčte se že
napájení je vypnuté.**

③ Mikromodul připojte na kabeláž

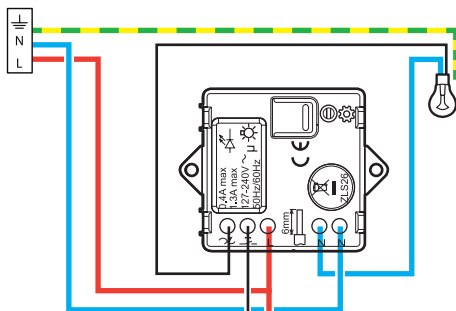

⚠ Max. 15m

⚠ x 5 max.

Další možnost: ovládání
pomocí klasického
nepodsvětleného tlačítka.



**Než budete pokračovat přesvědčte se že
napájení je vypnuté.**

Frekvence: 2,4 - 2,4835 GHz
Výkon výstupu: < 100 mW

— N (střední vodič) = modrá

— L (fáze) = šedá, černá hnědá a pod. vyjma modré a zelenožlutá

— ⚬ (zem) = zelenožlutá

② Pro přidání přístroje do vaší instalace postupujte podle instrukcí:

-dodaných spolu se **startovacím kitem**

-v aplikaci **Legrand Home + Control** (Nastavení/Přidat nový přístroj)



www.legrand.cz

Legrand - technická podpora

tel.: 246 007 607

e-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované
v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení
je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com